

WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obliczoną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrrotna karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu (paragon, faktura, nr zamówienia).

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży – zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas przebywania towaru w serwisie.
6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania trzech napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, przechowywania, konserwacji, transportu. Samowolne próby naprawy lub przeróbki sprzętu będą równoznaczne z utratą gwarancji. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z winy klienta nie podlegają gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie pożary itp.
11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIECZĘĆ SERWISU

model

data sprzedaży

imię i nazwisko nabywcy

adres

pieczęćka i podpis sprzedawcy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

18+



CZ P-09 CO2 GBB 4,5 MM

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEJ WIATRÓWKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI WIATRÓWKI

Na posiadanie wiatrówki o energii kinetycznej pocisku do 17 J nie jest wymagane w Polsce zezwolenie ani nie podlega ona rejestracji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451)

Militaria.pl
Shooting & Outdoor

IMPORTER: **Militaria.pl**

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 00 • fax 347 47 77

www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- NALEŻY ZAWSZE TRAKTOWAĆ WIATRÓWKĘ TAK, JAKBY BYŁA NABITA.
- NIE WOLNO W NIKOGO CELOWAĆ, NAWET JEŻELI WIATRÓWKA NIE JEST NAŁADOWANA.
- NIE NALEŻY NIGDY ZOSTAWIAĆ WIATRÓWKI BEZ OPIEKI, A ZWŁASZCZA KIEDY JEST ZAŁADOWANA I MA ZAŁĄCZONY NABÓJ CO₂.
- PRZED ODDANIEM STRZAŁU NALEŻY ZAWSZE UPEWNIĆ SIĘ, CO ZNAJDUJE SIĘ ZA CELEM.
- ZAWSZE ZACHOWÓJ SIĘ WEDŁUG ZASAD SPORTOWYCH.

OSTRZEŻENIE

UWAGA: Wiatrówka nie jest zabawką. W trakcie jej eksploatacji należy zachować szczególną ostrożność. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. W przypadku używania przez osoby niepełnoletnie, działanie takie musi odbywać się pod uważną kontrolą osób dorosłych. Kupujący i używający ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za używanie i posiadanie tej wiatrówki.

OBSŁUGA PISTOLETU

1. Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich czynności związanych z obsługą pistoletu, upewnij się, że dźwignia bezpiecznika znajduje się w pozycji „safe”. Przełącz dźwignię bezpiecznika w dół.



2. Naciśnij przycisk zwalniania magazynka i wyciągnij magazynek.



3. W tylnej części rękojści znajduje się pokrywa kapsuły CO₂. Naciśnij na górę pokrywy, następnie pociągnij ją w dół. Odślonisz w ten sposób dostęp do komory CO₂.



4. Wewnątrz rękojści umieść kapsułę CO₂.



5. Przykręć śrubę docisku w prawo. Czynność tą należy wykonać szybkim, zdecydowanym ruchem. Śrubę należy dokręcać do momentu uszczelnienia się systemu gazowego. Zbyt mocne wkręcenie śruby może uszkodzić uszczelkę przebijaka.



UWAGA: Należy unikać pozostawiania naboju CO₂ w pistolecie przez okres dłuższy niż 24 godziny, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie zaworu lub uszczelki.

6. Zamknij pokrywę komory kapsuły CO₂.



7. Załaduj magazynek śrutem BB lub śrutem typu Diabolo. Śrut należy umieścić od strony zaznaczonej na rysunku.




8. W celu załadowania śrutu, należy obracać bęben. Po załadowaniu bębena należy upewnić się, że żaden śrut z niego nie wystaje. Nieprawidłowo załadowany śrut może doprowadzić do zacięcia się pistoletu.



9. Śrut należy wkładać w kierunku zgodnym z rysunkiem na magazynku. Odwrotne włożenie śrutu może doprowadzić do zapchania lufy bądź do uszkodzenia magazynka.



10. Załadowany magazynek umieść z powrotem w rękojści pistoletu.

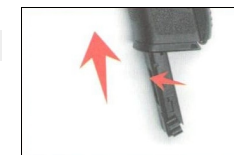

11. Zwolnij dźwignię blokady spustu, przesuwaną ją do góry. W tej chwili pistolet jest gotowy do oddania strzału.



Uwaga: W przypadku zablokowania śrutu w lufie nie wolno oddawać kolejnych strzałów, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia przewodu lufy i/lub mechanizmów pistoletu. W przypadku zablokowania pistoletu, w pierwszej kolejności upewnij się, że pistolet jest rozładowany (magazynek wyjęty z rękojści, kartaś CO₂ usunięty), a następnie wsuń wycior kalibru 4,5mm w końcówkę lufy i ostrożnie pchaj zakleszczony nabój do komory nabojeowej. W przypadku braku możliwości samodzielnego usunięcia śrutu należy oddać pistolet do serwisu.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

W celu utrzymania wysokiej sprawności mechanizmów wewnętrznych pistoletu oraz jego lufy zalecamy czyszczenie przewodu lufy po każdym zakończonym strzelaniu. Do czyszczenia przewodu lufy należy używać wyłącznie wyciora z założoną miękką szczotką bawełnianą lub z tworzywa sztucznego.