

WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obliczoną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu (paragon, faktura, nr zamówienia).

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży – zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas przebywania towaru w serwisie.
6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania dwóch napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkownika niezgodnego z instrukcją obsługi, przechowywania, konserwacji, transportu. Samowolne próby naprawy lub przeróbki sprzętu będą równoznaczne z utratą gwarancji. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z winy klienta nie podlegają gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie pożary itp.
11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIECZĘĆ SERWISU

model

data sprzedaży

imię i nazwisko nabywcy

adres

pieczęćka i podpis sprzedawcy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Militaria.pl



CROSMAN PSM45

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEJ WIATRÓWKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI WIATRÓWKI

Na posiadanie wiatrówki o energii kinetycznej pocisku do 17 J nie jest wymagane w Polsce zezwolenie ani nie podlega ona rejestracji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451)

Militaria.pl
Shooting & Outdoor

Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16
tel. (071) 347 47 00

www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- nie strzelać do ludzi, zwierząt oraz przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu
- nie zaglądać do lufy,
- nie dokonywać własnoręcznie żadnych napraw ani ulepszeń w konstrukcji pistoletu
- do konserwacji zaworów i uszczelek stosować tylko oleje silikonowe
- importer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe używanie pistoletu przez użytkownika
- ewentualne reklamacje będą rozpatrywane tylko w wypadku dostarczenia przez reklamującego pistoletu wraz z oryginalnym opakowaniem oznaczonym metką importera




ŁADOWANIE MAGAZYNKA

Naciśnij dźwignię zatrzasku magazynka i wyjmij magazynek z rękojści pistoletu. Odciągnij sprężynę dopychającą kulki i umieść ząbek w występie.

W magazynku umieść maksymalnie 20 kulek BB kalibru 4,5mm.


Zwolnij popychacz kul w magazynku, jednocześnie przytrzymując magazynek od góry palcem, a następnie umieść go w pistolecie.

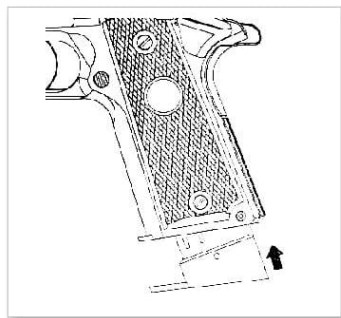

ZABEZPIECZENIA

Pistolet jest zabezpieczony, gdy dźwignia bezpiecznika jest nastawiona na S („safe”) lub zaśłania czerwony punkt. Analogicznie pistolet jest odbezpieczony, gdy nastawa jest na F („fire) lub czerwony punkt jest widoczny.

UWAGA: Ściąganie spustu pomimo wyczuwalnego oporu, gdy pistolet jest zabezpieczony może spowodować nieodwracalne uszkodzenie mechanizmu spustowego.

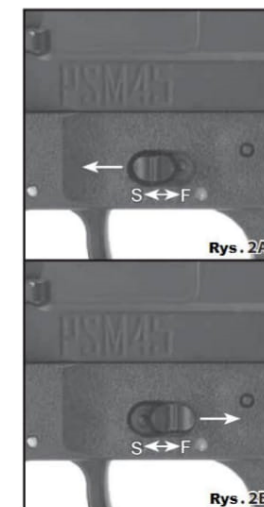

PRZYGOTOWANIE PISTOLETU DO ODDANIA STRZAŁU

1. Odbezpiecz pistolet.
2. Przeladuj go odciągając zamek w tylne położenie aż do usłyszenia charakterystycznego „kliknięcia” (zamek zostający w tylnym położeniu sygnalizuje brak kulki w przewodzie lufy. W tym przypadku wymiana magazynka na pełen pozwala na szybkie oddanie strzału po zwolnieniu zatrzasku zamka).
3. Wyceluj i ściągnij spust celem oddania strzału.

