

WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją obliczoną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrótka karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna jest ważna tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu (paragon, faktura, nr zamówienia).

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży – zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas przebywania towaru w serwisie.
6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania trzech napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, przechowywania, konserwacji, transportu. Samowolne próby naprawy lub przeróbki sprzętu będą równoznaczne z utratą gwarancji. Uszkodzenia mechaniczne wynikające z winy klienta nie podlegają gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powódzie pożary itp.
11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

INSTRUKCJA OBSŁUGI



CZ SP-01 Shadow (17526, 17653)

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEJ WIATRÓWKI NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI WIATRÓWKI

Na posiadanie wiatrówki o energii kinetycznej pocisku do 17 J nie jest wymagane w Polsce zezwolenie ani nie podlega ona rejestracji (Dz. U. 2003 Nr 52 poz. 451)

KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIECZĘĆ SERWISU

<input type="text" value="model"/>	<input type="text" value="data sprzedaży"/>	<input type="text" value="pieczęćka i podpis sprzedawcy"/>
<input type="text" value="imię i nazwisko nabywcy"/>		
<input type="text" value="adres"/>		

Militaria.pl
Shooting & Outdoor

IMPORTER: Militaria.pl

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 00 • fax 347 47

www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. NALEŻY ZAWSZE TRAKTOWAĆ WIATRÓWKĘ TAK, JAKBY BYŁA NABITA.
2. NIE WOLNO W NIKOGO CELOWAĆ, NAWET JEŻELI WIATRÓWKA NIE JEST NAŁADOWANA.
3. NIE NALEŻY NIGDY ZOSTAWIAĆ WIATRÓWKI BEZ OPIEKI, A ZWŁASZCZA KIEDY JEST ZAŁADOWANA I MA ZAŁĄCZONY NABÓJ CO2.
4. PRZED ODDANIEM STRZAŁU NALEŻY ZAWSZE UPEWNIĆ SIĘ, CO ZNAJDUJE SIĘ ZA CELEM.
5. ZAWSZE ZACHOWÓJ SIĘ WEDŁUG ZASAD SPORTOWYCH.

OSTRZEŻENIE

UWAGA: Wiatrówka nie jest zabawką. W trakcie jej eksploatacji należy zachować szczególną ostrożność. Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. W przypadku używania przez osoby niepełnoletnie, działanie takie musi odbywać się pod uważną kontrolą osób dorosłych. Kupujący i używający ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną za używanie i posiadanie tej wiatrówki.

OBSŁUGA PISTOLETU



1. Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkich czynności związanych z obsługą pistoletu, upewnij się, że dźwignia bezpiecznika znajduje się w pozycji „safe”. Przełącz dźwignię do góry.



2. Naciśnij przycisk zwalniania magazynka i wyciągnij magazynek.

OBSŁUGA PISTOLETU



3. Włóż kapsułę CO2 do magazynka.



UWAGA: Należy unikać pozostawiania naboju CO2 w pistolecie przez okres dłuższy niż 24 godziny, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie zaworu lub uszczelkę.

4. Kręć śrubą motylkową do momentu przebicia kapsuły i całkowitego uszczelnienia układu gazowego.



5. Pociągnij w dół popychacz kulek i zablokuj go w dolnej pozycji.


OBSŁUGA PISTOLETU



6. Załaduj magazynek stalowymi kulkami BB 4,5mm (17526) lub 6mm (17653)



7. Włóż magazynek do rękojeści.

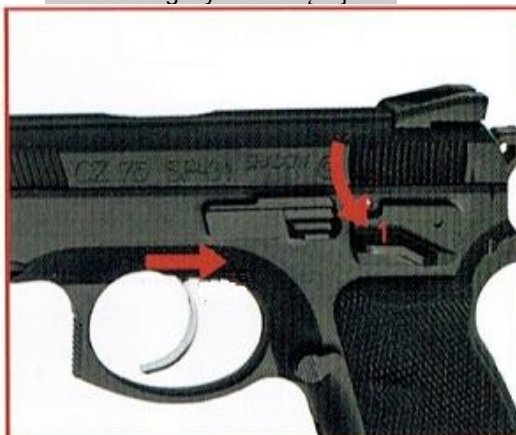

8. Pistolet jest gotowy do oddania strzału. (1) Odbezpiecz pistolet, przełącz bezpiecznik w dół. (2) Skieruj pistolet w kierunku celu i naciśnij spust.

BUDOWA PISTOLETU



KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

W celu utrzymania wysokiej sprawności mechanizmów wewnętrznych pistoletu oraz jego lufy zalecamy czyszczenie przewodu lufy po każdym zakończonym strzelaniu. Do czyszczenia przewodu lufy należy używać wyłącznie wyciora z założoną miękką szczotką bawełnianą lub z tworzywa sztucznego.