WARUNKI GWARANCJI

Produkt objęty jest 6 miesięczną gwarancją producenta obliczaną od daty zakupu. Przy zakupie wydawana jest zwrotna karta gwarancyjna, niezbędna przy jakichkolwiek reklamacjach. Gwarancja musi zawierać adres sprzedawcy, datę i dane kupującego. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Importer / Sprzedawca zapewnia sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna w okresie 6 miesięcy od daty sprzedaży - zakupu przez użytkownika.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu jawne w okresie gwarancji będą rozpatrywane bezpłatnie w ciągu 14 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
3. Dostarczenie sprzętu do serwisu leży po stronie użytkownika. W przypadku dostarczenia sprzętu do serwisu pocztą lub firmą kurierską koszt przesłania pokrywa użytkownik. Produkt musi być oddany w oryginalnym opakowaniu, a do reklamacji należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu.
4. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, stan, działanie itp. Reklamacje dotyczące niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy do dnia wyznaczonego jej wykonania.
6. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw /tych samych uszkodzeń/, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niezgodności z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek sprzętu, oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp. Gwarancja nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu takich jak sprężyny, czy uszczelki.
12. W razie utraty gwarancji na wniosek nabywcy poparty dowodem zakupu sprzętu, udzielający gwarancji może wydać zastępczą kartę gwarancyjną na pozostałą część okresu gwarancji.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

KARTA GWARANCYJNA

DATA PRZYJĘCIA	DATA WYDANIA	OPIS USTERKI	PIECZĘĆ SERWISU

model

data sprzedaży

imię i nazwisko nabywcy

adres

pieczątka i podpis sprzedawcy

Militaria.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Air Soft Gun - Karabin snajperski

Urban Sniper (16769)

PRZED UŻYTKOWANIEM NOWEGO KARABINKA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, PONIEWAŻ ZAWIERA ONA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OBSŁUGI I KONSERWACJI

Gratulujemy zakupu Twojego nowego karabinka snajperskiego Urban Sniper

IMPORTER: **Firma Handlowa TM / Militaria.pl**

50-123 Wrocław • ul. Oławska 16 • tel. (071) 347 47 95 • fax 347 47 77
www.militaria.pl • e-mail: zapytania@militaria.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Ten pistolet nie jest zabawką. Podczas jego używania konieczny jest nadzór osoby dorosłej. Niewłaściwe użycie może grozić śmiercią lub kalectwem. Zawsze noś w trakcie posługiwania się pistoletem ochronę oczu. Zawsze przestrzegaj instrukcji obsługi.

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Zawsze używaj wyłącznie dobrej jakości kulek asg w kalibrze 6mm. Nigdy nie używaj kulek ponownie, nie używaj uszkodzonych kulek.
2. Nie patrz bezpośrednio w lufę aby uniknąć przypadkowego postrzału.
3. Nigdy nie celuj ani nie strzelaj w kierunku ludzi lub zwierząt. Zawsze miej broń zabezpieczoną dopóki nie jesteś gotów strzelać i nie jest bezpiecznie.
4. Nigdy nie strzelaj trzymając broń w położeniu horyzontalnym ("na boku") ponieważ kulki będą skręcały i możesz trafić tam, gdzie nie celowałeś.
5. Dla zabawy pistoletem asg wybierz bezpieczne miejsce, z dala od miejsc publicznych.
6. Nie rozbieraj i nie demontuj swojej broni samodzielnie. Może to spowodować uszkodzenie broni i utratę gwarancji, a także może być to niebezpieczne dla zdrowia i życia. W celu naprawy uszkodzonego sprzętu zawsze kontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Zawsze traktuj swój pistolet asg jakby był załadowany. Nie wystawiaj go na widok publiczny. Przechowuj i przewoź go zawsze w stanie rozładowanym z włączonym zabezpieczeniem, najlepiej w odpowiednim pokrowcu lub walizce. Zawsze przestrzegaj prawa obowiązującego w Twoim kraju. Bezpiecznik powinien być zawsze włączony (zabezpieczony), aż do momentu, w którym chcesz i możesz strzelać bezpiecznie.

BUDOWA KARABINKA

SPECYFIKACJA
Długość: 1080/985 mm
Waga: 1950 g
Kaliber: 6 mm
Materiał wykonania: Metal/nylon
Pojemność magazynka: 25 szt.
Energia wylotowa: 1,8 J
Prędkość wylotowa: 443 fps

ŁADOWANIE MAGAZYNKA



Wciśnij przycisk zwalniania magazynka i wyjmij magazynek.

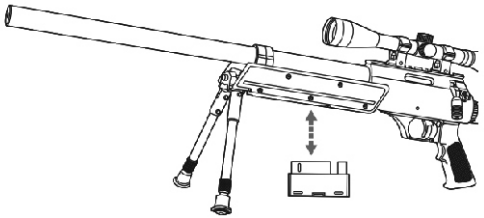

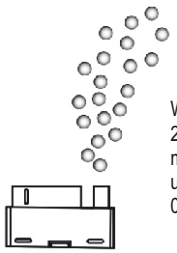

Włóż do magazynka do 25 kulek BB w kalibrze 6 mm. Rekomendujemy używanie kulek o wadze 0,30 lub 0,40 g.

ŁADOWANIE MAGAZYNKA

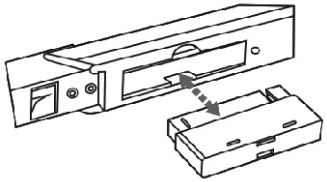

Włóż magazynek w gniazdo magazynka znajdujące się u spodu chwytu przedniego aż do momentu usłyszenia charakterystycznego "kliknięcia" oznaczającego osadzenie magazynka na miejscu.

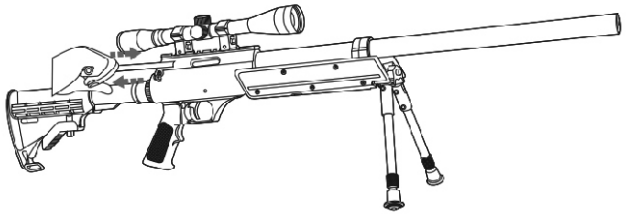

REGULACJA SYSTEMU HopUp

Poprzez nadanie kulce ruchu obrotowego w trakcie strzelania, trajektoria kulek może zostać ustawiona na jak najlepszy zasięg i celność w zależności od wagi kulek używanych do strzelania.

Delikatnie przestaw śrubę regulacji HopUp do tyłu by zwiększyć wartość podkręcenia kulki. Strzel kilkukrotnie aby zaobserwować efekt. Kontynuuj, aż do momentu, gdy kulka będzie lecieć poziomo na jak największym dystansie.

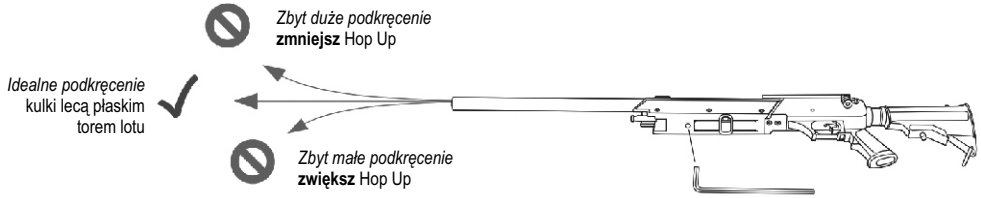

CZYSZCZENIE LUFY

1. Przed czyszczeniem lufy ustaw HopUp w pozycji normalnej – minimalnej. Zaaplikuj kilka kropel oleju silikonowego do komory karabinka (miejsce, w którym kulki dostają się do karabinka z magazynka). Załaduj pełny magazynek i wystrzel go, zrób tak 2-3 razy.
2. Użyj wyciora jak pokazano na rysunku aby doprowadzić lufę do czystości i usunąć olej silikonowy.

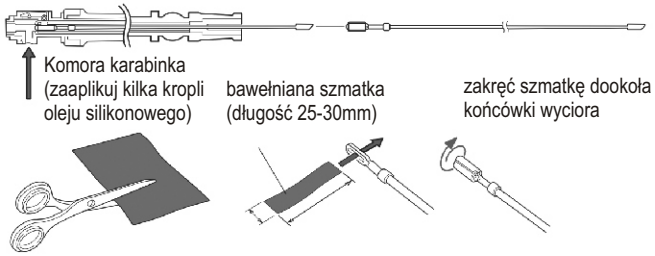

Trzymaj wycior blisko lufy i obracaj nim w trakcie wpychania do lufy.

Nie trzymaj wyciora za koniec w trakcie wkładania go do lufy.