BAOFENG BF-H6

Instrukcja użytkownika radia dwuzakresowego UHF/VHF

Funkcje

- Wyświetlacz LCD
- Wysoka moc: 10 W
- Możliwość wybrania wysokiej/średniej/niskiej mocy
- Wybieranie tonowe DTMF
- Pełen zakres częstotliwości UHF/VHF
- Pamieć do 128 kanałów
- Ton 1750 Hz do otwierania przemienników
- Identyfikacja ANI
- Skanowania CTCSS/DCS
- Możliwość programowania przy użyciu komputera
- Możliwość klonowania ustawień
- Funkcja alarmu
- Szerokie i wąskie pasmo modulacji

Specyfikacja techniczna

Zakres częstotliwości	VHF: 136-174 MHz UHF: 400-520 MHz
Liczba kanałów w pamięci	128
Szerokość kanałów	25 kHz (szeroka) 12,5 kHz (wąska)
Zasilanie	DC 7,4 V
Temperatura pracy	od -20°C do 60°C
Impendancja anteny	50Ω
Prąd nadawania	H≤2.5A; M≤1.8A; L≤1.1A
Modulacja (szeroka/wąska)	16KΦF3E / 11KΦF3E
Maksymalna dewiacja częstotliwości (szeroka/wąska)	≤5KHz / ≤2.5KHz
Czułość modulacji	8-12 mV
Wymiary	134x62x32 mm (bez anteny)
Waga z baterią	255 g
Czułość odbiornika	≤0.25uV (12dB SINAD)

Opis produktu

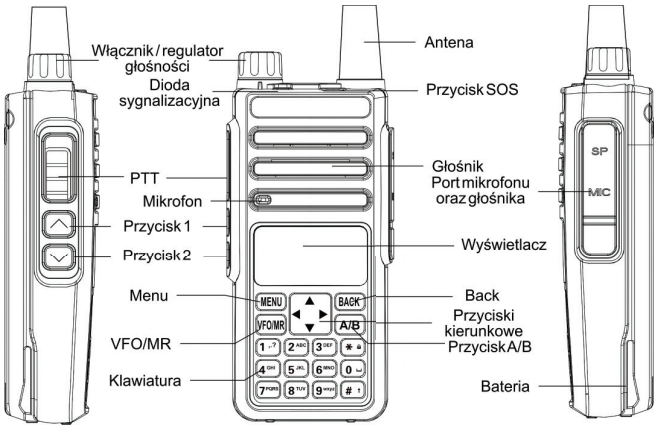

Antena	Antena do odbierania i wysyłania sygnału
Bateria	Bateria zasilająca
Głośnik	Głośnik radia
Mikrofon	Mikrofon radia
Port mikrofonu oraz głośnika	Wyjście/wejście audio dla zewnętrznych zestawów oraz port do programowania radia za pomocą komputera
Włącznik/regulator głośności	Przekręć pokrętło zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aby włączyć lub podgłośnić radio. Przekręć przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, aby ściszyć lub wyłączyć radio
Przycisk SOS	Przytrzymaj aby włączyć funkcję alarmu, następnie wciśnij aby wyłączyć alarm
Przycisk PTT	Wciśnij aby włączyć tryb nadawania. Przy zwolnionym przycisku radio jest w trybie odbioru

Przycisk MENU	Wciśnij aby wejść do menu. W menu: wciśnij aby przejść do edycji podświetlonej pozycji menu, zapisz aktualną pozycję
Przyciski kierunkowe ▲▼◄►	Zmiana aktualnego kanału lub częstotliwości. W menu: zmiana pozycji menu oraz ich wartości. W trybie skanowania: zmiana kierunku skanowania
Przycisk VFO/MR	Zmiana między trybem częstotliwości a trybek kanałów
Przycisk BACK	Podczas wpisywania: kasowanie znaków. W menu: wyjście z menu lub z wybranej pozycji bez zapisywania
Przycisk A/B	Przełączenie pomiędzy dwoma kanałami
Klawiatura numeryczna 0-9, *, #	Klawisze 0-9 do wpisywania częstotliwości, wyboru kanałów, pozycji i wartości menu, kodów CTCSS/DCS. Przytrzymaj * aby zablokować/odblokować klawiaturę. Przytrzymaj # aby przejść do skanowania
Przycisk 1	Włącz/wyłącz radio FM
Przycisk 2	Wciśnij aby chwilowo przełączyć moc nadawania. Przytrzymaj aby chwilowo całkowicie wyłączyć blokadę szumów
Dioda sygnalizacyjna	Czerwone światło: nadawanie Zielone światło: odbiór

Ikony wyświetlacza

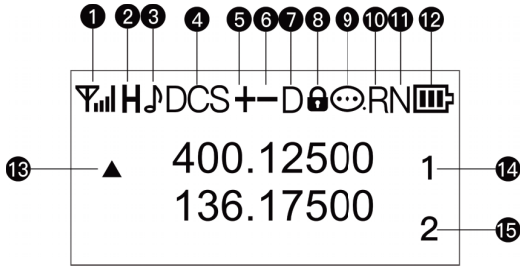

1. Wskaźnik poziomu odbieranego sygnału
2. Wskaźnik poziomu transmitowanego sygnału: H wysoki, M średni, L niski
3. Wskaźnik włączonego DTMF
4. Wskaźnik włączonych tonów CTCSS lub kodów DCS
5. Włączone przesunięcie dodatnie dla przemienników
6. Włączone przesunięcie ujemne dla przemienników
7. Wskaźnik włączonego nasłuchu dwóch kanałów
8. Wskaźnik blokady klawiatury
9. Wskaźnik włączonej funkcji VOX
10. Wskaźnik włączonej funkcji odwrócenia częstotliwości nadawania i odbioru
11. Włączone wąskie pasmo modulacji
12. Wskaźnik naładowania baterii
13. Aktywny kanał lub częstotliwość nadawania
14. W trybie kanałów numer przypisanego kanału
15. W trybie kanałów numer przypisanego kanału

Ładowanie

Uwaga: upewnij się, że radio jest wyłączone podczas ładowania. Jeśli dioda sygnalizacyjna na stacji dokującej mruga podczas ładowania, oznacza to, że poziom baterii jest bardzo niski – mruganie powinno samoistnie ustąpić po kilku minutach.

Do ładowania używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki.

1. Podłącz zasilacz do gniazdka
2. Podłącz zasilacz do stacji dokującej
3. Włóż samą baterię lub radio z baterią do stacji dokującej – włączy się dioda sygnalizacyjna.

Kolory diody sygnalizacyjnej:

Czerwony mrugający:	Bardzo niski poziom baterii
Czerwony:	Ładowanie
Zielony:	Ładowanie zakończone

Uwaga: przed pierwszym użyciem radia, podłącz je do ładowarki na minimum 4 godziny.

Informacje o akumulatorze

Pierwsze użycie
Nowa bateria nie jest w pełni naładowana. Przed pierwszym użyciem podłącz akumulator do ładowarki na minimum 4 godziny.

Właściwy rodzaj baterii
Używaj tylko oryginalnej baterii. Inny rodzaj może być powodem eksplozji i spowodować obrażenia.

Bezpieczeństwo
Nie dopuszczaj do zwarcia styków baterii. Może to spowodować rozładowanie, przegrzanie, a nawet eksplozję akumulatora.
Nie narażaj na oddziaływanie wysokiej temperatury, nie wrzucaj do ognia.
Uszkodzoną baterię wyrzuć do odpowiedniego pojemnika.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Radio się nie włącza	Źle zamontowana bateria	Wyjmij i ponownie włóż baterię
	Rozładowana bateria	Naładuj lub wymień baterię
	Zabrudzone styki baterii	Wyczyść styki baterii
Radio jest ciche	Niski poziom naładowania baterii	Naładuj lub wymień baterię
	Radio jest ściszone	Podgłośnij radio
	Antena jest luźna	Wyłącz radio, odkręć antenę i ponownie dokręć
	Głośnik jest zabrudzony	Wyczyść głośnik
Nie udaje się nawiązać kontaktu z innymi stacjami	Ustawione są różne częstotliwości	Ustaw te same częstotliwości na wszystkich stacjach
	Ustawione są różne kanały	Ustaw te same kanały na wszystkich stacjach
	Stacje są zbyt oddalone od siebie	Zmniejsz odległość pomiędzy stacjami
Wysoki poziom szumów	Stacje są zbyt oddalone od siebie	Zmniejsz odległość pomiędzy stacjami
	Kiepska lokalizacja, np. zablokowana przez wysokie budynki lub piwnica	Wyjdź na otwarty teren
	Zakłócenia spowodowane przez źródła sygnałów elektromagnetycznych	Unikaj urządzeń zakłócających pracę radia

Konserwacja i czyszczenie

Unikaj używania i przechowywania krótkofalówki w środowisku szkodliwym dla urządzeń elektronicznych.

Nie podnoś radia za antenę lub zewnętrzny mikrofon.

Zakryj gniazdo anteny, gdy ta nie jest podłączona.

Czyść używając suchej, czystej szmatki.

Uwaga: przed czyszczeniem wyjmij baterię.

Opracowanie:
Sharg AG sp. z o.o.
ul. Rożnowska 6
04-213 Warszawa
kontakt@sharg.pl
www.sharg.pl